


平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

50周年Pro.モデルシリーズにおいて、取扱い説明書内の自在表記イラストが間違っていました。実際に付属されています自在は下記イラストの金属製のタイプになります。また、ご使用方法は下記イラスト/説明文をご参考にご使用下さいますよう宜しくお願い致します。大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳御座いませんが、宜しくお願い申し上げます。

■ テントの場合

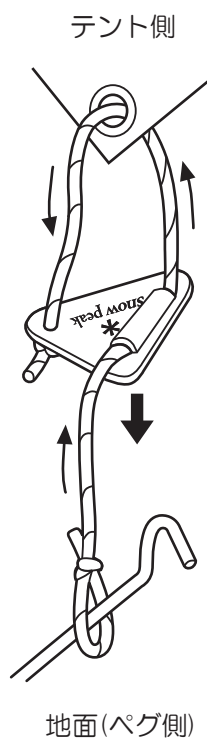

張り綱にテンションを掛けるには、矢印の方向に綱を移動しながら自在を下方方向にスライドさせます。

■ タープの場合



ロープにテンションを掛けるには、矢印の方向にロープを移動しながら自在を上方向にスライドさせます。