
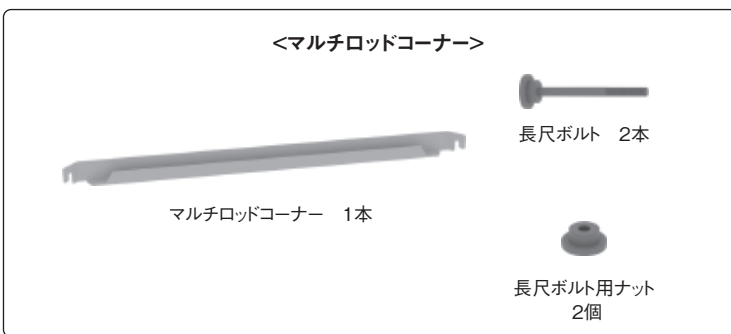
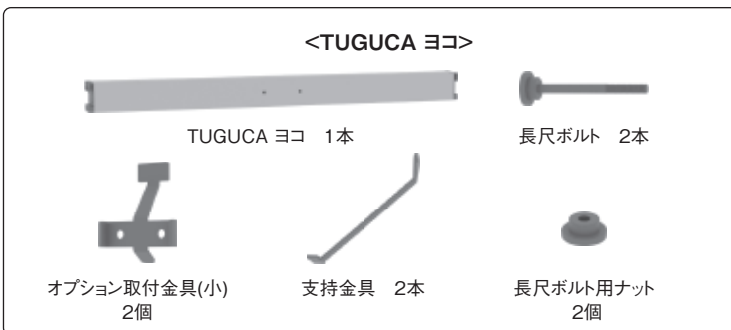


このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はスノーピーク製TUGUCAシリーズで使用する複合的な組み立て家具の部品です。屋内のみでご利用ください。安全にご利用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご利用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

各セット内容と各部の名称 (各セットに取扱説明書(本書)×1)

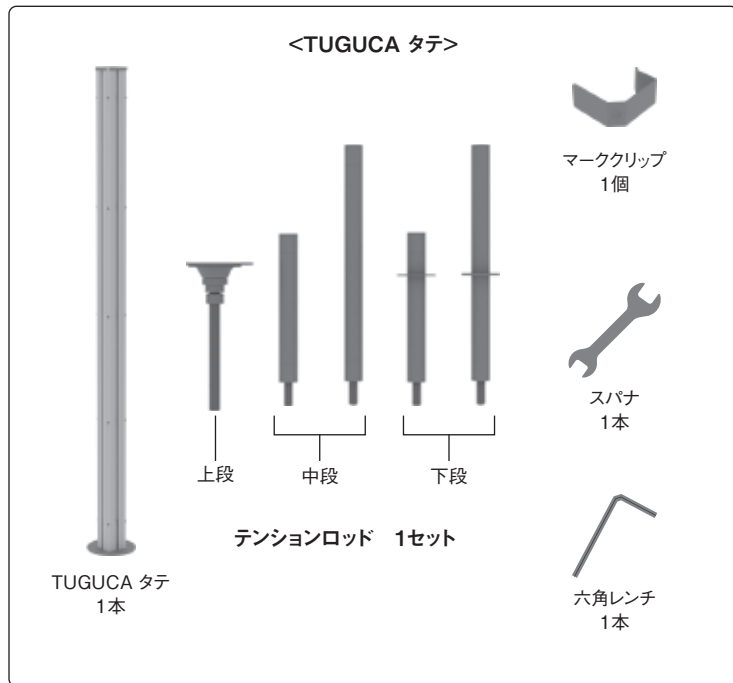

スペック

	TUGUCA タテ	TUGUCA ヨコ	マルチロッドコーナー
サイズ	200×200×H1966mm(柱脚部分を含む)	1110×70×H80mm	747×22×H39mm
重量	9kg	4kg	0.5kg
本体材質	檜、ステンレス鋼、スチール	檜集成材、ステンレス鋼、スチール、POM	ガルバリウム鋼板
その他材質	テションロッド・スパナ・六角レンチ/スチール、マーククリップ/ステンレス鋼	支持金具・オプション取付金具(小)・長尺ボルト・長尺ボルト用ナット/ステンレス鋼	長尺ボルト・長尺ボルト用ナット/ステンレス鋼
耐荷重	-	-	5kg

安全上のご注意

ご使用前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご利用ください。


**危険** | 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。


**警告** | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。


**注意** | 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性がある内容を示します。

**注記** | 取扱いを誤った場合、製品の破損や物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

絵表示には以下のような意味があります。


 安全に関わる情報を示しています。


 一般的な禁止を示しています。


 必ず行うことを示しています。


ご使用について


**危険**

 TUGUCA ヨコにぶら下がったり、オプション品に体重をかけるような行為はしないでください。思わぬ事故の原因になるおそれがあります。特に、お子様がいる場合はオプションパーツに登ったり、ぶら下がったりして遊ばないように注意してください。

 調理器具などを置いて使用しないでください。火災の原因になります。

 ろうそく、アロマキャンドル、お香などを置いて使用しないでください。火災の原因になります。

 組み立てた状態やオプションを取り付けた状態で移動させないでください。持ち上げるときに倒壊したりオプションが外れて落下したりして、ケガや周囲のものを破損するおそれがあります。また、ものを置いたまま移動すると落下してケガや破損の原因になります。

 家具(収納、パーテーション、テーブルなど)以外の用途で使用しないでください。ケガや破損、思わぬ事故の原因になります。

## 警告

- ご使用の前に、本製品を点検し各部に異常がないことを確認してください。異常が発見された場合は、直ちに使用を中止しお買い求めいただいた販売店様、または弊社ユーザーサービス係に点検または修理を依頼してください。
- 小さい子供がいる場合、別売のシェルフトップやマルチロッドストレート等のオプション下に落り込まないように TUGUCA の周りを囲うなどの対策をしてください。頭を打ったり、挟んだりしてケガをしたり、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- 耐荷重（1面あたり 40kg）の範囲内で使用してください。ものが落下してケガや破損の原因になります。また、各オプション品の耐荷重も確認したうえで使用してください。
- 照明などの熱源は木製部分から離して置いてください。熱で木製部分にこげができたり、引火すると火災の原因になったりします。
- 重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置かないようにしてください。地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。
- 水槽や鏡などを置く場合は、日光が長時間あたる場所は避けてください。水槽や鏡により光が反射、屈折して 1 点に集中すると取れん火災が発生する原因になります。
- 組み立ててから 2～3 日後と定期的（1ヶ月ごと）に、ネジに緩みがないかを確認してください。緩んでいる場合は、再度組み付けの調整をして締めなおしてください。そのまま使用すると耐震性が維持できず転倒の原因になります。

## 注意

- 本製品のオプション品は鋼材を使用しています。端部処理はしておりますが取扱いは十分にご注意ください。また、TUGUCA タテ、ヨコの木製部分は、表面を加工しておりますが、微小なさくれなどが生じることがあります。微小なさくれが見つかった際には取り除いてそのままご使用ください。
- コーヒーマーカーや携帯電話など振動するものを置くときはシリコンパッドなど振動を吸収するものを敷いてください。機器の振動で、落下してケガや破損の原因になります。
- 壊れやすいものや、滑りやすいものは置かないでください。落下し、ケガや製品の破損につながるおそれがあります。
- 電気製品のコード類は、マルチロッドコーナーの中を通してください。コード類が、垂れ下がっていると引っ掛けて電気製品が落下し、ケガや破損の原因になります。

## 注記

- スプレー（殺虫剤、消臭剤、アルコール除菌スプレーなど）を木製部分に吹きかけないでください。変色するおそれがあります。
- ぬれた衣類を干さないでください。長時間水に触れると木製部分の変色や品質の劣化の原因になります。
- 金属製のパーツは傷をつけないように注意してください。傷をつけるとサビの原因になります。
- 木製部分にコーヒーマーカーやしょうゆなどが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。シミの原因になります。

## 設置場所について

### 危険

- 火気や暖房器具のそばに設置しないでください。また、火気や暖房器具を近づけないでください。火災や火傷の原因になります。

### 警告

- 屋外には設置しないでください。変形や劣化などにより転倒してケガの原因になります。
- 安定した平らな場所に設置してください。テンションロッドを使用する場合は、天井面と床面が水平で平行な安定した場所に設置してください。
- 絨毯（じゅうたん）や畳など柔らかい床面には設置しないでください。安定せずに転倒したり、台座跡がつくおそれがあります。
- 出入口周辺など転倒した際に避難の妨げになる場所に設置しないでください。
- テンションロッドを使用するときは、天井と床に圧着固定ができる十分な強度があることを確認してください。天井の材質や施工法、天井裏の野縁（角材）の状況により効果が薄れたり、天井が破損する場合があります。わからない場合は、住宅メーカーや不動産会社に問い合わせてください。

### 注記

- 冷暖房機などの風が直接あたる場所や直射日光が長時間あたる場所には設置しないでください。変色の原因になります。
- 水がかかるところや湿度が高い場所に設置しないでください。水や湿気で変色したり、品質が劣化するおそれがあります。

## 組み立てについて

### 危険

- 小さい子供がいる場合は、必ずテンションロッドを使用してください。子供がぶら下がったり登ったりして、転倒するおそれがあります。
- 組み立てるときは、小さい子供を周囲に近づけないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。また小さな部品を誤飲するおそれがあります。

### 警告

- 本書に記載していない組み立て方や改造をしないでください。事故の原因になります。

### 注意

- 組み立て作業時には指を挟まないように注意し、以下のことを守ってください。
  - 作業用の手袋（軍手など）を着用してください。
  - パーツを組み合わせるときは、手を接合部付近に置かないでください。
- オプション品は、確実に取り付けられたことを確認してください。製品破損につながるおそれがあります。
- 組み立て時には TUGUCA ヨコなどに頭をぶつけないように頭上に注意してください。
- TUGUCA タテの隙間に無理やり指を入れしないでください。内側の金具の端部と接触すると指をケガするおそれがあります。

### 注記

- マルチロッドコーナーを取り外す際にはまっすぐ持ち上げて取り外してください。固定部がゆがむおそれがあります。

# 組み立て方法

あらかじめTUGUCAのレイアウトプランを決め、設置場所で組み立ててください。出入口周辺など転倒した際に避難の妨げになる場所には設置しないでください。



## 警告

- 組み立ては18歳以上の方が行ってください。
- 必ず2人以上で支えながら作業をしてください。



## 注意

- 組み立て後の移動はできないため、設置場所は作業ができるように十分なスペースを確保し、大きなパーツを運んだり組み立てるときは周囲に注意してください。
- 組み立てるときは、床や壁などに厚手の布やダンボールを敷いてください。製品組み立て時の本製品以外の物損については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 柱梁(タテ・ヨコ)の組み立て

TUGUCAタテ、TUGUCAヨコをつなげて家具の枠組みを作ります。

### 1 レイアウトプランに合わせて、起点となるTUGUCAタテを配置する


起点の決め方は、「テンションロッドの使用法」をご覧ください。



## 注意

周囲の安全には十分に注意して、TUGUCAタテが倒れないように組み立ててください。

### 2 テンションロッド下段をTUGUCAタテに取り付ける

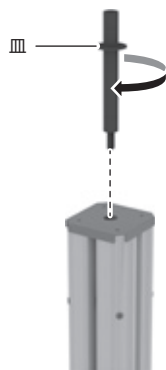


テンションロッドの下段を右回りに回し、下段の皿がTUGUCAタテに接するまでねじ込みます。TUGUCAタテの内部に接続ネジがついています。テンションロッドの取り付け時に、ネジを傷めないようにご注意ください。



## 警告

テンションロッドの取り付けから固定までは高所作業になります。TUGUCAタテが転倒しないように、また脚立を使用する場合は人が転落しないように必ず1人以上が補助をしてください。転倒、転落してケガをするおそれがあります。脚立を使用する場合は、脚立の使用法を守って作業を行ってください。

### 3 テンションロッド上段と中段を連結し、テンションロッド下段に連結する

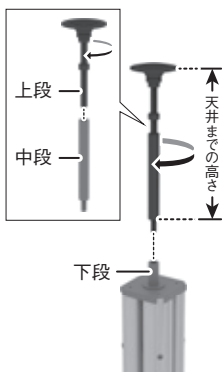


テンションロッドの中段、下段は長さの異なるロッドが2本準備されています。テンションロッド下段の先端から天井までの高さを確認し、取り付け天井の高さに合わせてロング、ショートタイプのロッドを組み合わせてください。天井の高さによっては中段を使用せずに、下段と上段を組み合わせてご使用ください。



## 警告

中段、下段のロッドは3本以上連結させないでください。テンションロッドが十分に機能することができません。

### 4 テンションロッドを天井まで伸ばし固定する

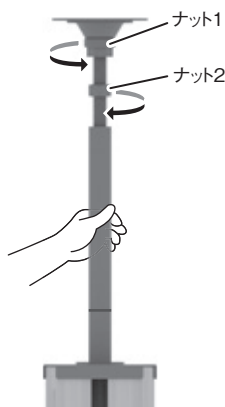

- ① テンションロッドの中段を握って固定しながら、ナット1を左回りに回し、テンションロッドを天井まで伸ばします。



## 警告

テンションロッドを伸ばすときは中段をしっかり押し込んでください。下段とTUGUCAタテの接続が緩み、転倒防止効果を損なうおそれがあります。

- ② テンションロッドの先端が天井に密着したら、ナット1を付属のスパナで締めつけ、圧着します。

## 注記

テンションを掛ける天井面が硬いことを確認し、天井面を陥没させないようにご注意ください。天井を手で押した際にたわむような天井には使用できません。

- ③ 次にナット2をテンションロッドの中段に当たるまで右回りに回します。ナット2が中段に当たったら付属のスパナで締めつけ、上段と中段を固定します。


## 5 TUGUCAタテをもう1本配置する 2本のTUGUCAタテの間にTUGUCAヨコを置き、柱間の距離を合わせます。



### 警告

TUGUCAタテを追加する際は、必ずTUGUCAヨコで連結してください。オプションパーツのみでTUGUCAを連結すると強度が不足して転倒するおそれがあります。


## 6 TUGUCAタテにオプション取付金具（小）を取り付ける（左右2か所）

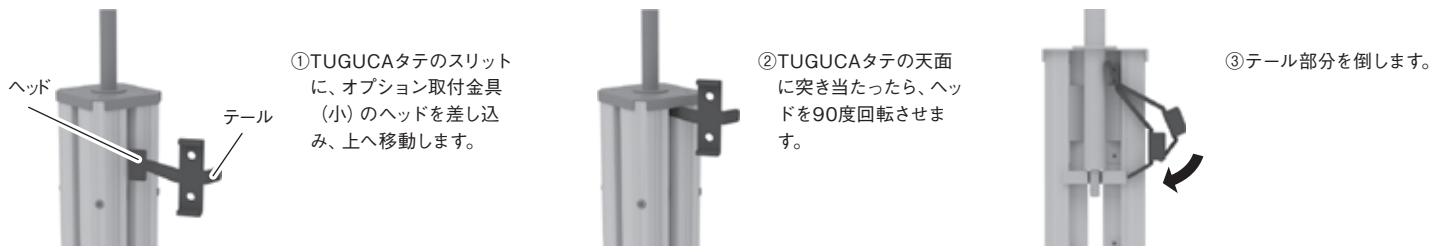

### 警告


ヘッド部分がレールの切り欠きに確実にハマっていることを確認してください。正しくはまっていない状態でオプションを取り付けるとオプションが落下するおそれがあります。

## 7 TUGUCAヨコを取り付ける

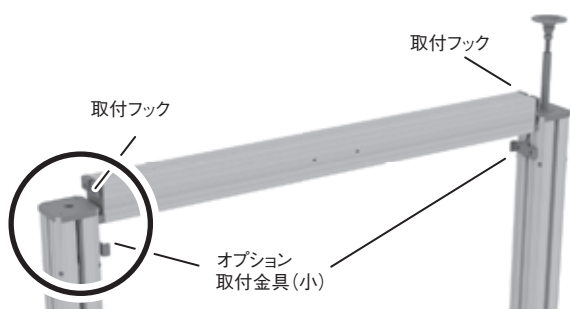

TUGUCAタテに取り付けたオプション取付金具（小）にTUGUCAヨコの取付フックを上から差し込みます。

オプション取付金具（小）のホルダー部分を内側にスライドさせ、TUGUCAヨコを落とす要領でしっかりとかみ合わせます。

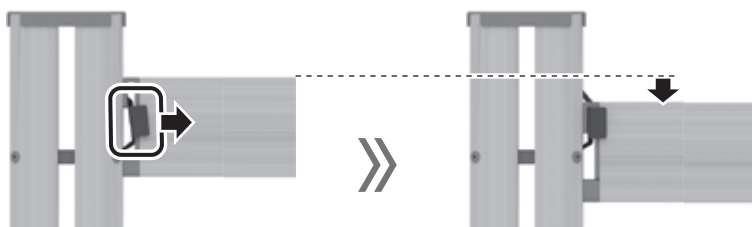


TUGUCAヨコが取付金具（小）に入りにくい場合は、テンションロッドで固定していない側のTUGUCAタテをずらして調整しながら、TUGUCAタテとTUGUCAヨコを確実にかみ合わせてください。

### メモ

テンションロッドで固定したTUGUCAタテ側から差し込み始めると取り付けやすくなります。

## 8 TUGUCAタテに支持金具を取り付ける（左右2か所）


支持金具のヘッドを、スリット内部の金属レールの1番上の切り欠きにはめ込みます。

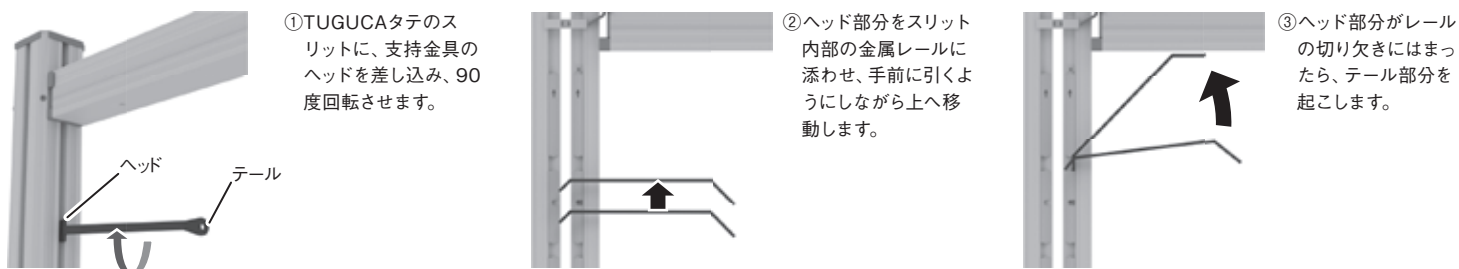

### 警告

ヘッド部分がレールの切り欠きに確実にハマっていることを確認してください。正しくはまっていない状態でくみ上げるとパーツが落下するおそれがあります。

## 9 TUGUCAヨコと支持金具を固定する（左右2か所）

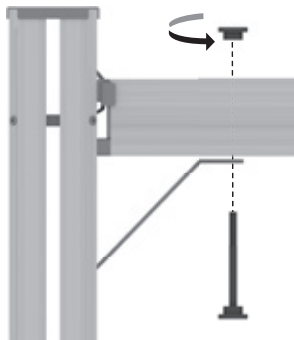

支持金具テール部の穴、TUGUCAヨコの穴に長尺ボルトを通します。その後、長尺ボルト用ナットをヨコの上から取り付け、固定します。

ウォールセットの場合は手順11に進みます。  
コーナーセット、スクエアセットの場合は、手順10に進みます。

### ⚠ 注意

長尺ボルト用ナットの向きにご注意ください。上下の向きが正しくないと十分に固定されないおそれがあります。

## 10 TUGUCAタテ、ヨコを継ぎ足す

コーナーセット、スクエアセットの場合は、手順5～9を繰り返しTUGUCAタテ、ヨコを継ぎ足していきます。

## 11 必要な位置にテンションロッドを取り付ける

全体の組み位置が決まったら必要な位置にテンションロッドを取り付けます。  
テンションロッドの取り付けが必要な位置は、「テンションロッドについて」で確認してください。  
テンションロッドの取り付け方法は、手順2～4をご覧ください。

### メモ


テンションロッドは基本的に取り付けを行いますが、レイアウトによっては使用しなくてもよい場合があります。  
詳しくは「テンションロッドについて」をご覧ください。

### ⚠ 危険


ウォールセットをご使用の場合や、小さなお子様がいる場合は、すべてのTUGUCAタテに必ずテンションロッドを設置してください。

## 12 マルチロッドコーナーを取り付ける

(ウォールセット：なし、コーナーセット：1か所、スクエアセット：2か所)

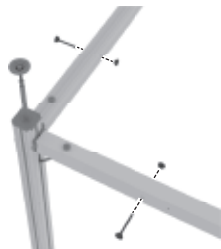

①TUGUCAヨコの穴に、長尺ボルトとナットを取り付けます。完全に締め付けず、マルチロッドコーナーが差し込めるくらいの幅を残してください。

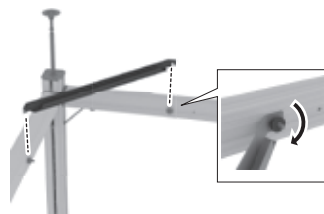

②長尺ボルトの軸部分にマルチロッドコーナーを差し込み、ナットを締めて固定します。

### ⚠ 警告

- TUGUCAタテで90度の角度を組んだ場所には、ゆがみ回避のために、必ずマルチロッドコーナーを取り付けてください。
- スクエアセットにはマルチロッドコーナーが対角に向かい合うように取り付けてください。

# テンションロッドについて

転倒リスクを軽減するテンションロッドは、基本的に取り付けていただくことを推奨しています。以下の場合には、必ず取り付けを行ってください。

- 小さいお子様がいる場合
- TUGUCAヨコを同一線上に2連結以上する箇所
- 自立はするが、不安定な組み立てパターンの場合

詳しくは、「テンションロッドが必要な組み立てパターン」をご確認ください。



## テンションロッドの使用法

- TUGUCAヨコを同一線上にレイアウトする場合、すべてのTUGUCAタテにテンションロッドを取り付けてください。




- コーナーを含んだレイアウトの場合、起点となるTUGUCAタテを決め、そこから1つ飛ばしでテンションロッドを取り付けてください。  
起点は、**TUGUCAヨコの連結数が一番多いTUGUCAタテ (A) の隣 (任意)**とします。

- ・ TUGUCAヨコを2方向に連結するTUGUCAタテ (A) を含む場合

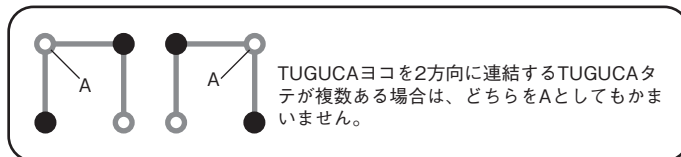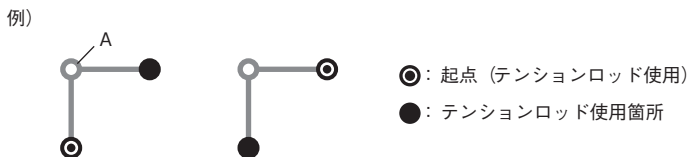

- ・ TUGUCAヨコを4方向に連結するTUGUCAタテ (A) を含む場合

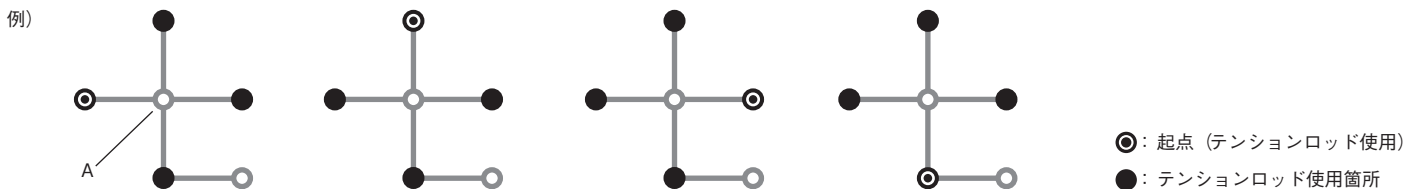


## メモ

- 一般的なレイアウトのテンションロッド配置は「テンションロッドが必要な組み立てパターン」で確認できます。
- 起点の決め方やテンションロッドの設置場所がわからない場合は、ご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

## テンションロッドが必要な組み立てパターン


以下のパターンで組み立てる場合は、パターン例で図解した位置にテンションロッドを取り付けてください。

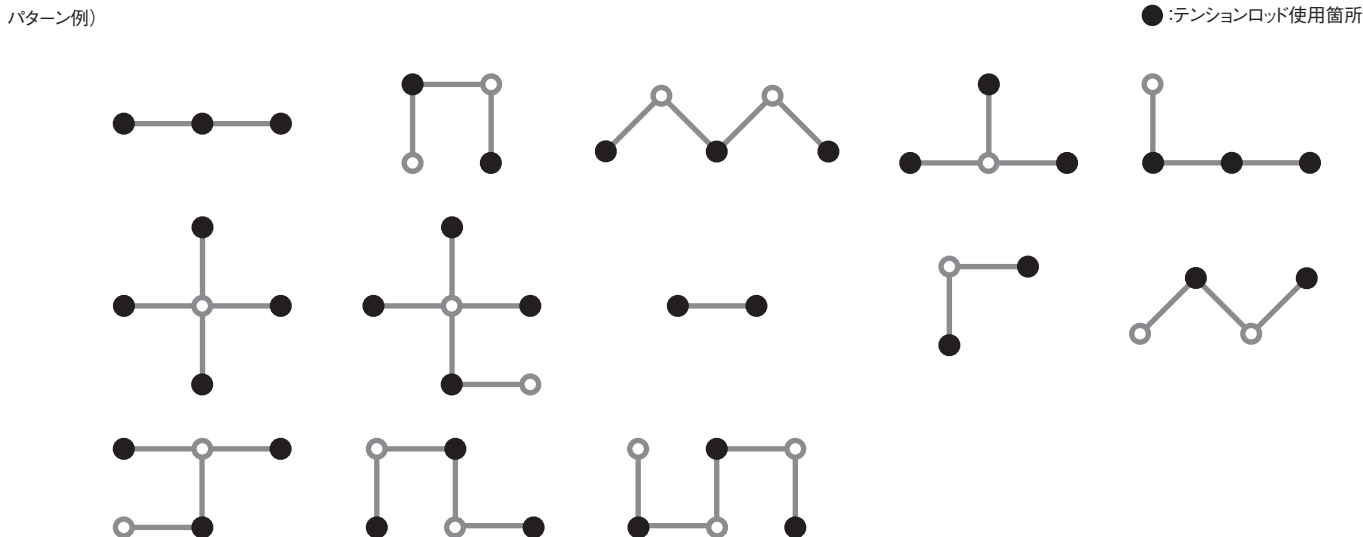

## テンションロッドが不要な組み立てパターン

スクエア形状に対して、TUGUCAヨコ1本までの拡張 (計8本) で、以下の条件を満たしている場合のみ、テンションロッドの取り付けは不要です。パターン例でご確認ください。

- 上面から見てTUGUCAヨコを垂直に組む箇所に、マルチロッドコーナーを取り付けている。
- オプションパーツのみでTUGUCAタテを連結していない。

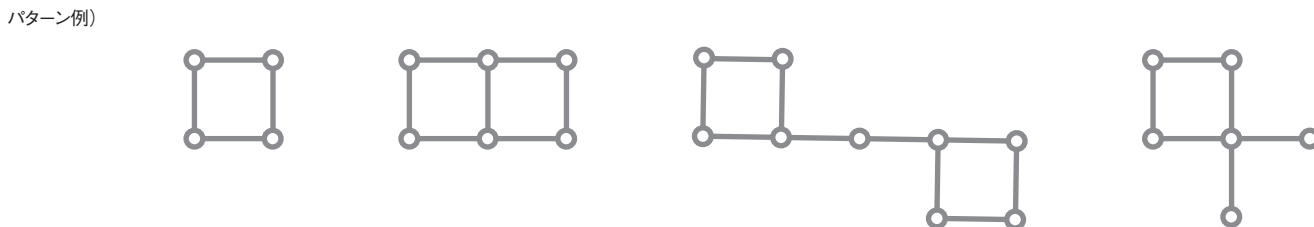

## ご使用方法

- 木材の色の濃淡や節は個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。
- ものを端の方に置いたり、はみ出して置いたり、片寄って置いたりしないでください。
- 重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置かないようにしてください。地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。
- オプションは、1面につき5つ以上取り付けしないでください。

## 移動について

- 組み立てた状態では、移動しないでください。
- 引っ越しや部屋をまたぐ移動をする際は、必ず組み立て前の状態に戻してから運んでください。
- 組み立て前の状態に戻すときは、本書に記載している組み立て手順を逆ながら作業を行ってください。
- テンションロッドを使用している場合は、必ず最後に外してください。先にテンションロッドを外すと本体が傾いて転倒したり、オプションがゆがんだりするおそれがあります。

## レイアウトのアレンジについて

- TUGUCAタテを追加する際は、必ずTUGUCAヨコで連結してください。別売のオプションパーツのみでTUGUCAを連結すると強度が不足して転倒するおそれがあります。
- その他オプションパーツやオプションパーツの使用方法についての詳細についてはWEBサイトをご覧ください。
- 以下に記載するオプションの使用条件を厳守してください。荷物を収納したときにゆがんだり、転倒したりするおそれがあります。

オプション名	使用条件
マルチロッドコーナー	上面から見てTUGUCAヨコ同士を垂直に組む箇所には、マルチロッドコーナーを取り付けること（TUGUCAヨコをスクエア形状に囲む場合は対角で設置すること）

## 保管について

使用しなくなった製品や使用しない部品は湿度が低く、直射日光があたらない場所に保管してください。


## 廃棄について

廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従って処分してください。

## お手入れ方法

### 保守・点検

- 組み立ててから2～3日後と定期的（1ヶ月ごと）に、以下のネジに緩みがないかを確認してください。
  - ・テンションロッドのナット
  - ・TUGUCAヨコ、マルチロッドコーナーの長尺ボルト用ナット/ナット
  - ・TUGUCAタテの六角穴付きボルト（タテ1本に20か所）緩んでいる場合は、再度組み付けの調整をして締めなおしてください。

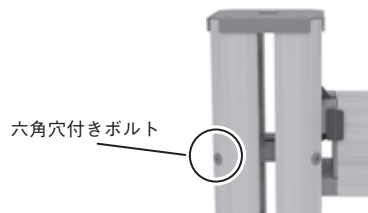

### 警告

- 組み付けの調整や締め直しをするときは、置いているものを降ろして行ってください。ものが落下してケガや破損の原因になります。
- テンションロッドの長さを調整するときは「TUGUCAタテが転倒する」「脚立を使用する場合に人が転落する」等、人がけがをしたりものが破損する状況が想定されます。必ず1人以上が補助をしながら作業を進めてください。また、脚立を使用する場合は、脚立の使用方法を守って作業を行ってください。
- 月に一度、TUGUCAタテの六角穴付きボルト(上図：1本につき20か所)に緩みやぐらつきがないかを確認し、緩んでいる場合は付属の六角レンチを使用して締めなおしてください。
- 定期的に破損、変形がないかを確認し、適切に対応してください。
- 点検により破損箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。

## お掃除について

### 木製部分のお手入れ

- 表面のほこりは柔らかい布やはたきで軽く払ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてから、水に浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いた柔らかい布でから拭きし、自然乾燥させてください。

### 注記

木製部分にはシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。変色するおそれがあります。

### 金属部分のお手入れ

- 通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてから、水に浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いた柔らかい布でから拭きし、自然乾燥させてください。

## 設置場所の点検（チェックリスト）

点検箇所	点検内容	チェック
床面	絨毯(じゅうたん)や畳の上に設置していませんか。	<input type="checkbox"/>
天井高	テンションロッドが機能する高さですか。	<input type="checkbox"/>
天井強度	十分な強度がありますか。	<input type="checkbox"/>
設置環境	火気、湿気のない場所ですか。	<input type="checkbox"/>
	避難経路や通路をふさいでいませんか。また、倒れたときに避難経路や通路をふさいでしまうおそれはありませんか。	<input type="checkbox"/>
	TUGUCA周囲に窓ガラスなどの割れやすいものはありますか。	<input type="checkbox"/>
	直射日光が避けられる場所ですか。	<input type="checkbox"/>
	冷暖房の風が直接あたらない場所ですか。	<input type="checkbox"/>

## 設置後の点検（チェックリスト）

点検箇所	点検内容	チェック
本体の固定	必要箇所、すべてにテンションロッドを取り付けていますか。	<input type="checkbox"/>
柱梁のゆがみ	全体がゆがみなく設置できていますか。	<input type="checkbox"/>
	TUGUCAタテで90度の角度を組んだ場所に、マルチロッドコーナーを取り付けていますか。	<input type="checkbox"/>
	1面につき1つ以上のオプションパーツが取り付けられていますか。	<input type="checkbox"/>
オプションの取り付け	各オプションが水平に設置できていますか。	<input type="checkbox"/>
収納物について	家電製品を収納、設置する場合、付属している取扱説明書に従って転倒・落下・移動防止対策をしていますか。	<input type="checkbox"/>

## 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 素材の経年劣化による製品の寿命。
- 改造及び複雑な扱いによる製品の故障。
- 不測の事故による製品の故障。
- その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- ゴミやサビによる故障。
- 分解したことによる不具合の発生または破損。
- 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 他社製品との組合せによる故障。

## 修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
  - 1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
  - 2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。  
**スノーピークユーザーサービス**  
**☎ 0120-010-660**  
 (9:00~17:00)  
 Email:userservice@snowpeak.co.jp

**株式会社スノーピーク**  
 〒955-0147 新潟県三条市中野原456  
 Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860  
[www.snowpeak.co.jp](http://www.snowpeak.co.jp)

MADE IN JAPAN