


LB-315 テーブルトップ ウッド



完成イメージ

この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はスノーピーク製TUGUCAシリーズで使用する複合的な組み立て家具の部品です。屋内のみでご使用ください。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

部品内容と各部の名称 (取扱説明書(本書)×1)

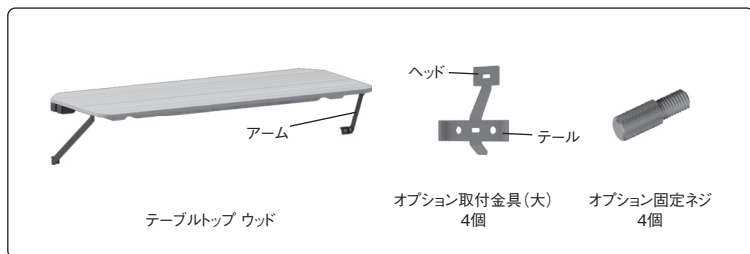

スペック

テーブルトップ ウッド	
サイズ	W1091×D450×H47mm
重量	4.9kg
本体材質	ヒノキ集成材
その他材質	オプション取付金具(大)/ステンレス鋼、 支持金具・オプション固定ネジ/スチール
耐荷重	30kg

安全上のご注意

ご使用前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

危険 | 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

警告 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。

注意 | 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性がある内容を示します。

注記 | 取扱いを誤った場合、製品の破損や物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

絵表示には以下のような意味があります。



安全に関わる情報を示しています。








一般的な禁止を示しています。










必ず行うことを示しています。

ご使用について





危険

-  調理器具などを置いて使用しないでください。火災の原因になります。
-  ろうそく、アロマキャンドル、お香などを置いて使用しないでください。火災の原因になります。
-  家具(収納、テーブルなど)以外の用途で使用しないでください。ケガや破損、思わぬ事故の原因になります。
-  本製品に体重をかけるような行為はしないでください。思わぬ事故の原因になるおそれがあります。特に、お子様や飼育されている動物などがいる場合は、オプションパーツに登ったり、ぶら下がったりして遊ばないように注意してください。
-  組み立てた状態やオプションを取り付けた状態で TUGUCA 本体を移動させないでください。持ち上げるときに倒壊したりオプションが外れて落下したりして、ケガや周囲のものを破損するおそれがあります。また、ものを置いたまま移動すると落下してケガや破損の原因になります。

警告

-  ご使用前に、本製品を点検し各部に異常がないことを確認してください。異常が発見された場合は、直ちに使用を中止しお買い求めいただいた販売店様、または弊社ユーザーサービス係に点検または修理を依頼してください。
-  小さな子供がいる場合、テーブルトップ ウッドの下に潜り込まないように TUGUCA の周りを囲うなどの対策をしてください。頭を打ったり、挟んだりしてケガをしたり、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
-  耐荷重(1面あたり40kg)の範囲内で使用してください。ものが落下してケガや破損の原因になります。また、各オプション品の耐荷重も確認したうえで使用してください。
-  重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置かないようにしてください。地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。
-  水槽や鏡などを置く場合は、日光が長時間あたる場所は避けてください。水槽や鏡により光が反射、屈折して1点に集中すると収れん火災が発生する原因になります。
-  組み立ててから2~3日後と定期的(1ヶ月ごと)に、ネジに緩みがないかを確認してください。緩んでいる場合は、再度組み付けの調整をして締めなおしてください。そのまま使用すると耐震性が維持できず転倒の原因になります。
-  照明などの熱源は TUGUCA の木製部分から離して設置してください。熱で木製部分にこげがでたり、引火して火災が発生するおそれがあります。

注意

-  コーヒーメーカーや携帯電話など振動するものを置くときは、シリコンパッドなどの振動を吸収するものを敷いてください。機器の振動で落下して、ケガや破損の原因になります。
-  壊れやすいものや、滑りやすいものは置かないでください。落下し、ケガや製品の破損につながるおそれがあります。
-  ものを端の方に置いたり、はみ出して置いたり、片寄って置いたりしないでください。落下し、ケガや製品の破損につながるおそれがあります。
-  本製品は鋼材を使用しています。端部処理はしておりますが、取扱いには十分にご注意ください。

注記



金属製のパーツは傷をつけないように注意してください。
傷をつけるとサビの原因になります。



濡れたものを置かないでください。
TUGUCAの本体が長時間水に触れると木製部分の変色や品質の劣化の原因になります。

設置場所について

危険



火気や暖房器具のそばに設置しないでください。
また、火気や暖房器具を近づけないでください。火災やヤケドの原因になります。

警告



屋外には設置しないでください。
変形や劣化などにより転倒してケガの原因になります。



出入口周辺など転倒した際に避難の妨げになる場所に設置しないでください。

注意



水がかかるところや湿度が高い場所に設置しないでください。
水や湿気でさびが発生したり、品質が劣化するおそれがあります。

組み立てについて

危険



組み立てるときは、小さな子供を周囲に近づけないでください。
ケガや思わぬ事故の原因になります。また小さな部品を誤飲するおそれがあります。

警告



本書に記載していない組み立て方や改造をしないでください。
事故の原因になります。

注意



組み立て作業時には指を挟まないように注意し、以下のことを守ってください。
・作業用の手袋（軍手など）を着用してください。
・パーツを組み合わせるときは、手を接合部付近に置かないでください。



オプション品は、確実に取り付けられたことを確認してください。
製品破損や思わぬ事故につながるおそれがあります。



組み立て時には頭をぶつけないように頭上に注意してください。

注記



オプションを取り外す際にはまっすぐ持ち上げて取り外してください。
オプションの固定部がゆるむおそれがあります。

オプション取付金具について

TUGUCAタテ、ヨコの接続や、オプションの取り付けには、共通してオプション取付金具を使用します。

金具の形状と取り付け位置

オプション取付金具には、オプション取付金具（大）と（小）の2種類があり、取り付けるオプションによって使い分けます。また、ヘッドのサイズが異なるため、それぞれ取り付けられる切り欠きの位置が異なります。組み立ての際には、オプション取付金具の形状をよく確認のうえ、使用してください。

オプション取付金具（小）

※別売のオプションで使用します。
本製品には含まれておりません。



取り付け位置

すべての切り欠きに取り付け可能

対応オプション

- TUGUCAヨコ
- バンチングウォール
- ホワイトウォール
- マルチロッドストレート
- シェルフトップ
- シェルフトップ ウッド

オプション取付金具（大）



取り付け位置

下から11番目の切り欠きまで
取り付け可能

対応オプション

- テーブルトップ ウッド
- テーブルトップ
- ユニットフレーム

組み立て方法

あらかじめTUGUCAのレイアウトプランを決め、設置場所で組み立ててください。出入口周辺など転倒した際に避難の妨げになる場所には設置しないでください。

オプションの取り付け

基本の流れ

TUGUCAでは、共通の取付金具を使用してさまざまなオプションの取り付けが可能です。オプション取り付け作業の流れとポイントを説明します。

警告

- 組み立ては18歳以上の方が行ってください。
- 必ず2人以上で支えながら作業をしてください。
- オプションは、1面につき5つ以上取り付けしないでください。


注意

- 組み立てるときは、床や壁などに厚手の布やダンボールを敷いてください。製品組み立て時の本製品以外の物損については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 十分に広い組み立て場所を確保し、大きなパーツを運んだり組み立てるときは周囲に注意してください。


1 テーブルトップ ウッドの取り付け位置を決める

荷重のバランスを考慮して、取り付ける位置を決めます。
(床からの高さが110cm以下になる位置に取り付けてください。)


2 TUGUCAタテにオプション取付金具 (大) を取り付ける (左右2か所)

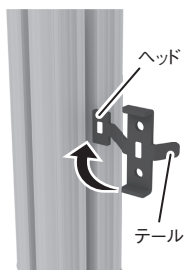

①TUGUCAタテのスリットに、オプション取付金具 (大) のヘッドをスリットの中心まで差し込み、90度回転させます。

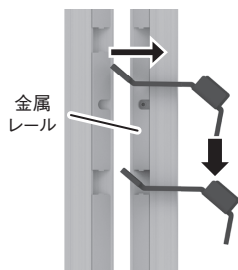

②ヘッド部分をスリット内部の金属レールに添わせ、手前に引くようにしながら下へ移動します。

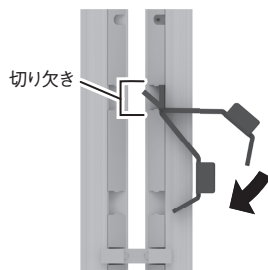


③ヘッド部分がレールの切り欠きにはまったら、テール部分を倒します。


警告

- ヘッド部分がレールの切り欠きに確実にハマっていることを確認してください。正しくはまっていない状態でオプションを取り付けるとオプションが落下するおそれがあります。
- オプション取付金具が金属レールや木部に干渉している状態で無理に回転させないでください。また、オプション取付金具はイラストをよく確認して回転方向を守ってください。オプション取付金具を無理に回した場合、金属レールがゆがみ、オプション取付金具が取り付けられなくなったり、取り付けられたオプションが落下したり、木部が破損するおそれがあります。


オプション取付金具の取り外し方: オプション取付金具の取り外すときは、以下の手順で行ってください。

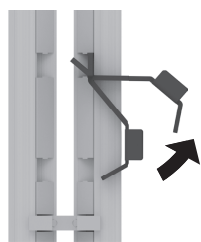


①テール部分を起こします。

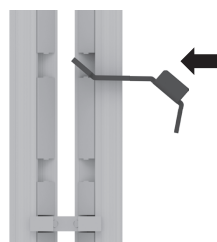

②スリット内部の金属レールに干渉しない位置まで押し込みます。

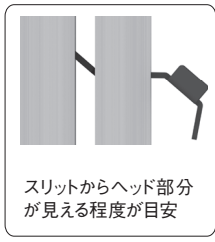


スリットからヘッド部分が見える程度が目安

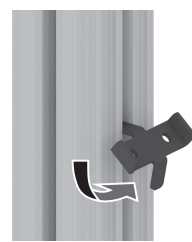

③90度回転させてから、ヘッド部分を引き抜きます。


3 テーブルトップ ウッドを取り付ける

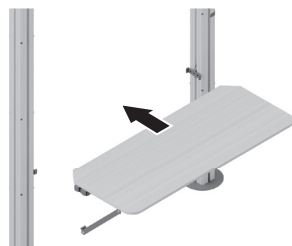


①テーブルトップ ウッドをTUGUCAタテの間に水平に差し入れます。

注記

左右に傾けて差し入れると、木製部分を傷つけるおそれがあります。

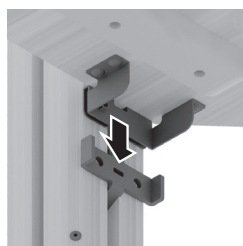

②オプション取付金具 (大) の取付フックを最後まで差し込みます。ぐらつきがないか確認します。

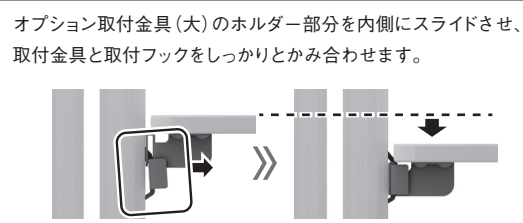

4 テーブルトップ ウッドとオプション取付金具を固定する (左右2か所)

オプション固定ネジを右回りに回し、最後までねじ込みます。




5 テーブルトップ ウッドのアームに近いTUGUCAタテのスリットにオプション取付金具(大)を取り付ける (左右2か所)

テーブルトップ ウッドを取り付けた位置の2つ下の切り欠きにオプション取付金具 (大) のヘッドをはめ込みます。取り付け方は2と同様です。

注意

オプション取付金具(大)の設置位置は必ず守ってください。適切でない高さで設置するとオプションが破損したり、機能が十分に発揮されずに、製品耐荷重が低下したりします。

6 テーブルトップ ウッドのアームとオプション取付金具 (大) を固定する

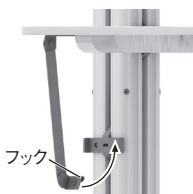

①テーブルトップ ウッドのアームを起こし、アームの先端のフックをオプション金具 (大) に引っ掛け、ネジ穴同士を重ねます。



②オプション固定ネジを右回りに回し、最後までねじ込みます。

ご使用方法

- ものを端の方に置いたり、はみ出して置いたり、片寄って置いたりしないでください。
- 重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置かないようにしてください。地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。
- オプションは、1面につき5つ以上取り付けしないでください。

警告

本製品単体の耐荷重は30kgですが、TUGUCAの1面の耐荷重は40kgです。1面に収納する重量の合計が40kgを超えないようにしてください。

移動について

- オプション品を取り付けた状態で、TUGUCA本体を移動しないでください。
- オプション品を組み替える際には、上に置いているものや引っ掛けているものを外してから行ってください。
- 引っ越しや部屋をまたぐ移動をする際は、必ず組み立て前の状態に戻してから運んでください。
- 組み立て前の状態に戻すときは、本書に記載している組み立て手順を逆りながら作業を行ってください。
- テンションロッドを使用している場合は、必ず最後に外してください。先にテンションロッドを外すと本体が傾いて転倒したり、オプションがゆがんだりするおそれがあります。

レイアウトのアレンジについて

- 以下に記載する各オプションの使用条件を厳守してください。荷物を収納したときにゆがんだり、転倒したりするおそれがあります。

オプション名	使用条件
テーブルトップ ウッド	1面につき2つまで (総重量40kg以内、表側/裏側に各1つまで)



保管について

使用しなくなった製品や使用しない部品は湿度が低く、直射日光があたらない場所に保管してください。

廃棄について

廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従って処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 組み立ててから2~3日後と定期的(1ヶ月ごと)に、以下のネジに緩みがないかを確認してください。
 - ・テーブルトップ ウッドのオプション固定ネジ緩んでいる場合は、再度組み付けの調整をして締めなおしてください。

警告

組み付けの調整や締め直しをするときは、置いているものを降ろして行ってください。ものが落下してケガや破損の原因になります。

- 定期的に破損、変形がないかを確認し、適切に対応してください。
- 点検により破損箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。

お掃除について

- 通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてから、水に浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いた柔らかい布でから拭きし、自然乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してありますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 - 1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 - 2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

設置後の点検（チェックリスト）

点検箇所	点検内容	チェック
オプションの取り付け	テーブルトップ ウッドが水平に設置できていますか。	<input type="checkbox"/>
	オプション固定ネジは4箇所緩みなく締め付けていますか。	<input type="checkbox"/>

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

☎0120-010-660(9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel. 0256-46-5858 / Fax. 0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN